

Инструкция по эксплуатации и монтажу

Provozní a montážní návod

Instrukcja obsługi i montażu

Çalıştırma ve Montaj Talimatı

Контрольная система клапанов

Тип VPS 504

Серия 01  
Серия 02  
Серия 03  
Серия 04  
Серия 05

Zkušební systém ventilů

Typ VPS 504

Série 01  
Série 02  
Série 03  
Série 04  
Série 05

Układ kontroli zaworów

typ VPS 504




seria 01  
seria 02  
seria 03  
seria 04  
seria 05

Valf deneme sistemleri


Tip VPS 504

Seri 01  
Seri 02  
Seri 03  
Seri 04  
Seri 05

Положение при монтаже  
Położenie przy montażu  
Położenie zabudowy  
Montaj pozisyonu

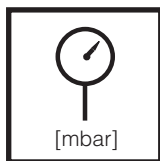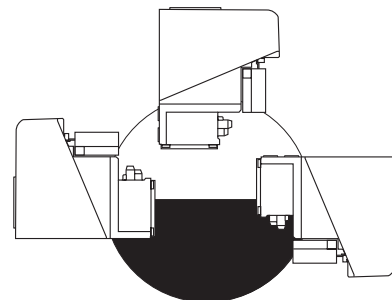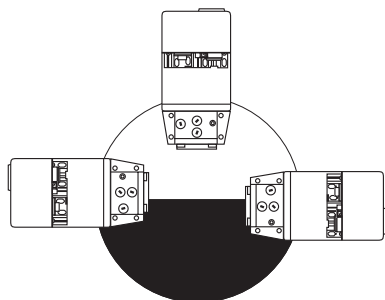


Макс. рабочее давление  
max. provozní tlak  
Maks. ciśnienie robocze  
Max. çalışma basıncı  
 $p_{max.} = 500 \text{ mbar}$

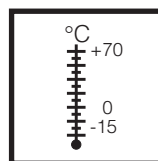

Температура окружающей среды  
Teplota okolí  
Temperatura otoczenia


Ortam Sıcaklığı  
~(AC) 50 Hz 230 V } -15 °C... +70 °C  
~(AC) 50 Hz 110 V }  
~(AC) 50 Hz 110/120V }  
~(AC) 50 Hz 220 V } -15 °C... +60 °C  
~(AC) 50 Hz 240 V }  
~(DC) 24 V }

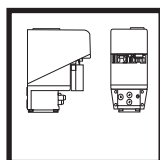


VPS 504 S01  
VPS 504 S02  
VPS 504 S03  
VPS 504 S04  
VPS 504 S05  
согласно / podle / wg / göre  
DIN V 3447, pr EN 1643



Вид защиты / Krytí  
Rodzaj ochrony/ Koruma derecesi  
IP 40: VPS 504 S01, S02, S03  
IP 54: VPS 504 S04, S05  
согласно / podle / wg / göre  
IEC 529 (DIN 40 050)

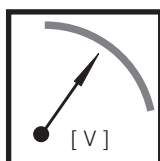


$U_n$  ~(AC) 230 V-15 %...- 240 V+6 % 50 Hz  
или / nebo / lub / veya  
~(AC) 110 V 50 Hz,  
~(AC) 110/120 V 60 Hz,  
~(AC) 220 V 60 Hz,  
= (DC) 24 V  
Продолжительность включения/  
Doba zapnutí / czas włączenia/  
Açık kalma süresi 100 %

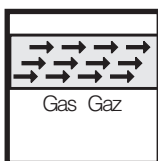

Семейство 1 + 2 + 3  
Skupina 1 + 2 + 3  
Rodzina 1 + 2 + 3  
Familia 1 + 2 + 3  
см. стр. 2  
viz strana 2  
patrz Strona 2  
bkz. sayfa 2

Пункты для измерения давления

Odběry tlaku  
Odprowadzenia ciśnieniowe  
Basıncı Ölçme Noktaları

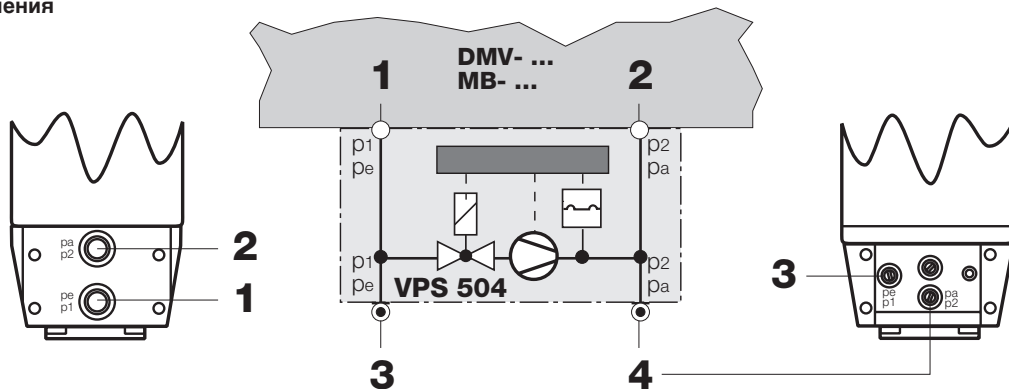

1  
Соединение  $p_e, p_1$   
Připoj  $p_e, p_1$   
Przylączyce  $p_e, p_1$   
Bağlantı  $p_e, p_1$

2  
Соединение  $p_a, p_2$   
Připoj  $p_a, p_2$   
Przylączyce  $p_a, p_2$   
Bağlantı  $p_a, p_2$

3,4  
Измерительный патрубков  
Měřící nástavec  
Króciec pomiarowy  
Ölçme soketi

**Предупреждающие указания - строго соблюдать**

**Varovné pokyny - bezpodmínečně dodržovat**

**Wskazówki ostrzegawcze - obowiązuje bezwzględnie przestrzeganie**

**İkaz bilgileri - Kesinlikle dikkat edilmelidir**

**Использование для семейства газов 1, 2, 3**

**Použití pro řadu 1, 2, 3**

**Zastosowanie dla rodziny gazów 1, 2, 3**

**1, 2, 3 gaz grubu (ailesi) için uygulama**

Мы рекомендуем проводить ежегодную проверку устройства VPS 504, при повышенном загрязнении – проводить проверку каждые полгода.

Doporučujeme roční přezkoušení VPS 504, při zvýšeném výskytu nečistot půlroční přezkoušení.

Zalecamy wykonywanie corocznych przeglądów VPS 504, w przypadku zwiększonego zanieczyszczenia przeglądy co pół roku.

VPS 504 için yıllık kontrol öneriyoruz; fazla pislenme durumunda kontrol yarım yılda bir yapılmalıdır.

- Проверка газовых соединений  $p_1/p_2$  (VPS/арматура)
- Проверка внутренних VPS-фильтров  $p_1/p_2$  (комплект запасных частей 243 801)
- Провести испытание на герметичность: Повышение давления на измерительном патрубке  $p_2$ , например, с помощью ручного насоса
- Провести проверку работы в соответствие с инструкцией по эксплуатации и монтажу

- Zkouška tlakových přípojů  $p_1/p_2$  (VPS/armatura)
- Zkouška interních VPS filtrů  $p_1/p_2$  (náhradní sada č. 243 801)
- Provést zkoušku těsnosti: zvýšení tlaku na měřicím nástavci  $p_2$ , např. pomocí ručního čerpadla
- Provést funkční zkoušku příslušně podle provozního a montážního návodu

- Sprawdzenie przyłączy gazowych  $p_1/p_2$  (VPS/Armatura)
- Sprawdzenie wewnętrznej filtra VPS  $p_1/p_2$  (zestaw naprawczy nr 243 801)
- Wykonać próbę szczelności: zwiększenie ciśnienia na króćcu pomiarowym  $p_2$  np. przy pomocy pompki ręcznej
- Wykonać próbę działania zgodnie z instrukcją użytkownika i montażu

- Kontrol  $p_1/p_2$  gaz bağlantıları (VPS / Armatür)
- Dahili VPS filresinin  $p_1/p_2$  kontrolü (yedek set no. 243 801)
- Sızdırmazlık kontrolü yapılmalıdır: Druckerhöhung yapılıncasına basınç artırılarak, örn. el pompası ile
- İşletme ve montaj kılavuzuna göre fonksiyon kontrolü yapılmalıdır

**⚠** Забитые VPS-фильтры или закрытые газовые подключения могут приводить к ошибочному положительному результату, хотя герметичность и отсутствует

**⚠** Ucpané VPS filtry nebo uzavřené tlakové přípoje mohou simulovat neexistující těsnost ventilů

**⚠** Zatkane filtry VPS albo zablokowane przyłącza gazowe mogą spowodować mylne wrażenie szczelności zaworów, które w rzeczywistości nie są szczelne

**⚠** Tıkanmış VPS filtreleri veya kapalı gaz bağlantıları, ventillerde sızdırma söz konusu olmasına rağmen, sızdırmaz oldukları yanlışına sebep olabilir.

**Применение для газов из отходов, отбросных и биологических газов с сероводородом ( $H_2S < 0,1 \text{ vol.}\%$ )**

**Použití u plynu z deponií, kalových plynů a bioplynů se sirovodíkem ( $H_2S < 0,1 \text{ %obj.}$ )**

**Zastosowanie przy gazach z wysypisk, oczyszczalni ścieków oraz biogazach zawierających siarkowodor ( $H_2S < 0,1 \text{ % obj.}$ )**

**Çöplük gazı, filtraj (temizleme) tesisi gazı ve biyolojik gazlarda hidrosülfür ( $H_2S < \% 0,1 \text{ hacimsel}$ ) ile uygulamada**

**⚠** Газы из отходов, отбросные и биологические газы должны быть осушены.

**⚠** Plyn z deponií, kalové plyny a bioplyny musí být suché.

**⚠** Gazy z wysypisk, oczyszczalni ścieków oraz biogazy muszą być suche.

**⚠** Çöplük gazı, filtraj (temizleme) tesisi gazı ve biyolojik gazlar kuru olmalıdır.

**⚠** Не должна возникать конденсация влаги, содержащейся в газе, что должно быть предотвращено путем принятия соответствующих мер.

**⚠** Nesmí docházet ke kondenzaci v plynu obsažené vlhkosti, musí tomu být zabráněno vhodnými opatřeními.

**⚠** Nie dopuszcza się występowania kondensacji zawartej w gazie wilgoci, należy temu zapobiec w odpowiedni sposób.

**⚠** Gaz içindeki nemin kondanse olmaması, yani yoğuşmaması gerekir ve uygun önlemler alınarak böyle bir durum önlenmelidir.

**⚠** Содержание сероводорода не должно превышать 0,1 об. %.

**⚠** Podíl sirovodíku smí činit max. 0,1 %obj.

**⚠** Zawartość siarkowodoru może wynosić max. 0,1 obj. %.

**⚠** Hidrosülfür oranı azami % 0,1 (hacimsel) olmalıdır.


Мы рекомендуем выполнять проверку устройства VPS 504 каждые полгода

Doporučujeme půlroční přezkoušení VPS 504

Zalecamy wykonywanie co pół roku przeglądów VPS 504

VPS 504 ünitesinin yarım seneada bir kontrol edilmesini tavsiye ediyoruz.

**Замена фильтра/ Výměna filtru/ Wymiana filtra/ Filtre değiştirilmesi**

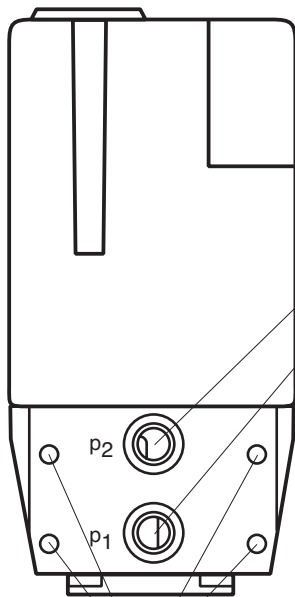

Заменить винты см. стр. 6, «Монтаж»

Šrouby vyměnit viz strana 6 Montáž

Wymiana śrub patrz Strona 6 Montaż


Cıvatalar değiştirilmelidir Bkz. sayfa 6 Montaj

Заменить фильтр  
Заменить уплотнительные кольца  
Filtr vyměnit  
O-kroužky vyměnit  
Wymiana filtra  
wymienić uszczelki o przekroju okrągłym  
Filtre değiştirilmelidir  
O-ringler değiştirilmelidir

Комплект фильтра, арт. №:  
Sada náhradních filtrů, číslo zboží:  
Zestaw naprawczy filtra – Nr wyr.:  
Yedek filtre seti, artikel no.:  
243 801

- 2 уплотнительных кольца  
2 O-kroužky  
2 uszczelki o przekroju okrągłym  
2 O-ring
- 2 тканевых фильтра тонкой очистки  
2 vložky jemného filtru  
2 maty filtrujące drobnooczkowe  
2 İnce filtre tabakaları
- 4 винта  
4 šrouby  
4 śruby  
4 Cıvata

Технические данные / Technická data/ Dane techniczne / Teknik Bilgiler		
<p><b>Контрольный объем</b> ≤ 4,0 l Zkušební objem Objętość próby Test hacmi</p>		<p><b>Ток включения</b> Spínací proud Prąd łączeniowy Temastaki akım</p> <p>Выход из рабочего режима/ Provozní výstup/ wyjście robocze/ Çalışma çıkışları S01, S02, S04: <b>max. 4 A</b>; Соблюдайте значение пускового тока двигателя!/ <b>Dbát rozběhového proudu motoru!/ Przestrzegać prądu rozruchowego silnika!/ Motorun başlatma akımını kontrol edin.</b></p> <p>Выход из аварийного режима/ Poruchový výstup / wyjście zakłócenia / Hata çıkışı S02, S05 Зажим/Svorka /zacisk/ Terminal T7: <b>max. 1 A</b></p> <p>Выход из аварийного режима/ Poruchový výstup / wyjście zakłócenia / Hata çıkışı S04 Зажим/Svorka /zacisk/ Terminal 1,2,3 <b>max. 1 A</b></p>
<p><b>Повышение давления посредством мотопомпы</b> ≈ 20 mbar Zvýšení tlaku motorovým čerpadlem Wzrost ciśnienia przy pracy pompy napędzanej silnikiem Motorlu pompa kullanılarak basınç yükseltme</p>		
<p><b>Входной предохранитель (помещение эксплуатации)</b> 10 A F (безынерционный) или 6,3 A T (инерционный) Pojistka (ze strany odběratele) 10 A F nebo 6,3 A T Bezpiecznik pierwotny (zapewnia użytkownik) 10 A szybki lub 6,3 A zwłoczny Sigorta (müşteri temini) 10 A hızlı veya 6,3 A yavaş</p>		
<p><b>Предохранитель, встроенный в кожух, заменяемый</b> T6,3 L 250 V (IEC 127-2/III) (DIN 41662) V krytu vestavěná pojistka, vyměnitelná Bezpiecznik zabudowany w korpusie, wymienny Gövdeye entegre sigorta, değiştirilebilir</p>		
<p><b>Время размыкания</b> ≈ 10 – 26 s Doba uvolnění Czas zwolnienia Salma süresi</p> <p>Зависит от контрольного объема и давления на входе. Závislá na zkušebním objemu a vstupním tlaku. Zależny od objętości próby i ciśnienie wlotowego. Test hacmi ve giriş basıncına bağımlı</p>		<p><b>Предел чувствительности</b> max. 50 l / h Hranice citlivosti Granica czułości Hassasiyet sınırı</p> <p><b>Макс. число контрольных циклов</b> 20 / h Max. počet zkušebních cyklů Maks. liczba cykliów prób Max. test devri sayısı</p> <p>После более 3 выполненных один за другим циклов проверки необходимо подождать не менее 2 минут. Po více než 3 bezprostředně po sobě provedených zkušebních cyklech musí být dodržena minimálně 2minutová čekací doba. Po więcej niż 3 kolejno bez przerwy wykonanych cyklach prób należy odczekać przez co najmniej 2 minuty. Hemen arka arkaya yapılan 3'ten fazla test periyodundan sonra, asgari 2 dakika bekleme süresi gereklidir.</p>



Макс. крутящие моменты/ Трубопроводная арматура max. kroutící momenty / příslušenství systému Maks. momenty obrotowe/ wyposażenie systemu max tork/Sistem aksesuarları	M 4	M 5	M 6	M 8	G 1/8	G 1/4	G 1/2	G 3/4
	2,5 Nm	5 Nm	7 Nm	15 Nm	5 Nm	7 Nm	10 Nm	15 Nm





**Используйте специальные инструменты!**  
Používat vhodné nářadí!  
Wykorzystać odpowiednie narzędzia!  
Lütfen uygun aletleri kullanınız.

**Винты вкручивайте крестообразно!**  
Šrouby utahovat křížem!  
Śruby dokręcać na krzyż!  
Vidaları çaprazlama sıkınız.

**Узел запрещается использовать в качестве рычага.**  
Přístroj nesmí být používán jako páka.  
Urządzenia nie używać w charakterze dźwigni.  
Ünitesi kaldıraç olarak kullanmayınız.

<b>DN</b>	<b>15</b>	
<b>M<sub>max.</sub></b>	<b>105</b>	<b>[Nm] t ≤ 10 s</b>
<b>T<sub>max.</sub></b>	<b>50</b>	<b>[Nm] t ≤ 10 s</b>

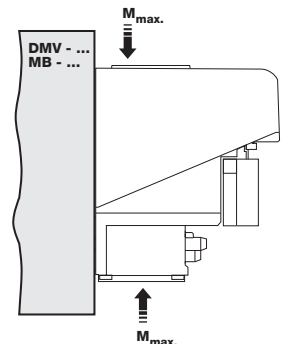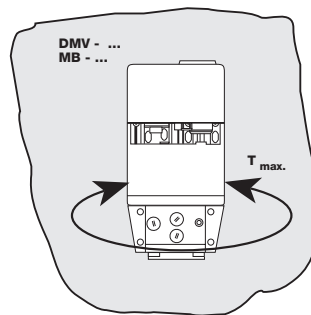

### Принцип действия

Система VPS 504 работает по принципу создания давления. Программный датчик срабатывает при запросе тепла.

### Funkce

VPS 504 pracuje na principu vytvoření tlaku. Zadávací element programu začne pracovat při vyžádání tepla.

### Działanie

VPS 504 pracuje na zasadzie narastania ciśnienia. Programator zaczyna funkcjonować z chwilą zgłoszenia zapotrzebowania ciepła.

### Fonksiyon

VPS 504 basınç artış prensibine göre çalışır. Isı gerektiğinde programlayıcı harekete geçer.

Контроль производится в зависимости от порядка работы горелки:

- контроль **перед** пуском горелки или
- контроль **во время** предварительной продувки или
- контроль **после** выключения горелки

Zkouška probíhá v závislosti na průběhu funkcí hořáku:


- zkouška **před** startem hořáku nebo
- zkouška **během** provětrání nebo
- zkouška **po** vypnutí hořáku

Próba jest wykonywana zależnie od przebiegu działania palnika:

- próba **przed** uruchomieniem palnika lub
- próba **w** przebiegu wstępnego doprowadzenie powietrza, lub
- próba **po** wyłączeniu palnika

Testi yakıcının fonksiyonel sekansına bağlı olarak yapılır.

- Yakıcıyı çalıştırmadan önce veya Önboşaltma esnasında veya Yakıcı kapatıldıktan sonra test ediniz.

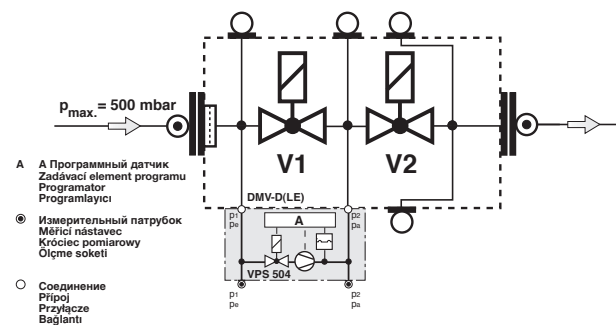

### Время размыкания $t_F$

Время, необходимое системе VPS 504 для проведения полного рабочего цикла. Время размыкания VPS 504 зависит от **контрольного объема** и **давления на входе**.

$$V_{\text{контр.}} < 1,5 \text{ л}$$

$$p_e > 20 - 500 \text{ мбар}$$

$$t_F \approx 10 \text{ с}$$

$$V_{\text{контр.}} > 1,5 \text{ л}$$

$$p_e > 20 \text{ мбар}$$

$$t_F > 10 \text{ с}$$

$$t_{F \text{ макс. / VPS 504}} \approx 26 \text{ с}$$

### Время контроля $P_t$

Время нагнетания мотопомпой.

**Контрольный объем  $V_{\text{контр.}}$**   
Объем между  $V_1$  на выходе и  $V_2$  на входе и объем участков трубопровода между клапанами.

$$V_{\text{контр. макс. / VPS 504}} = 4 \text{ л}$$

### Doba uvolnění $t_F$

Doba, kterou VPS 504 potřebuje, aby provedl kompletní pracovní cyklus. Doba uvolnění VPS 504 je závislá na **zkušebním objemu a vstupním tlaku**:

$$V_{\text{zkuš.}} < 1,5 \text{ l}$$

$$p_e > 20 - 500 \text{ mbar}$$

$$t_F \approx 10 \text{ s}$$

$$V_{\text{zkuš.}} > 1,5 \text{ l}$$

$$p_e > 20 \text{ mbar}$$

$$t_F > 10 \text{ s}$$

$$t_{F \text{ макс. / VPS 504}} \approx 26 \text{ s.}$$

### Zkušební doba $P_t$

Doba čerpání motorového čerpadla.

**Zkušební objem  $V_{\text{zkuš.}}$**   
Objem mezi  $V_1$  výstupní strana a  $V_2$  vstupní strana a mezitím ležícími kusy trubky.

$$V_{\text{zkuš. макс. / VPS 504}} = 4 \text{ l.}$$

### Czas zwolnienia $t_F$

Czas wymagany przez VPS 504 w celu wykonania pełnego cyklu roboczego. Czas zwolnienia VPS 504 jest zależny od **objętości próby i ciśnienia wlotowego**.

$$V_{\text{prób.}} < 1,5 \text{ l}$$

$$p_e > 20 \text{ à } 500 \text{ mbar}$$

$$t_F \approx 10 \text{ s}$$

$$V_{\text{prób.}} > 1,5 \text{ l}$$

$$p_e > 20 \text{ mbar}$$

$$t_F > 10 \text{ s}$$

$$t_{F \text{ maxi / VPS 504}} \approx 26 \text{ s.}$$

### Czas próby $P_t$

Czas tłoczenia przez pompę napędzaną silnikiem.

**Objętość próby  $V_{\text{prób.}}$**   
Objętość pomiędzy  $V_1$  po stronie wylotu i  $V_2$  po stronie wlotu oraz leżącymi na tym odcinku kształtkami rurowymi.

$$V_{\text{test maxi / VPS 504}} = 4 \text{ l.}$$

### Salma süresi $t_F$

VPS 504'ün komple bir iş devrini tamamlaması için gerekli süre. VPS 504'ün salma süresi test hacmi ve giriş basıncına bağlıdır.

$$V_{\text{test}} < 1,5 \text{ l}$$

$$p_e > 20 - 500 \text{ mbar}$$

$$t_F \approx 10 \text{ s}$$

$$V_{\text{test}} > 1,5 \text{ l}$$

$$p_e > 20 \text{ mbar}$$

$$t_F > 10 \text{ s}$$


$$t_{F \text{ maks. / VPS 504}} \approx 26 \text{ s.}$$

### Test süresi $P_t$

Motorlu pompanın pompalama süresi

**Test hacmi  $V_{\text{test}}$**   
 $V_1$  (çıkış) tarafı ve  $V_2$  (giriş) tarafı ve ara boru uzunluğu arasındaki hacim

$$V_{\text{max.test/VDK 200 A S02}} = 4 \text{ l}$$

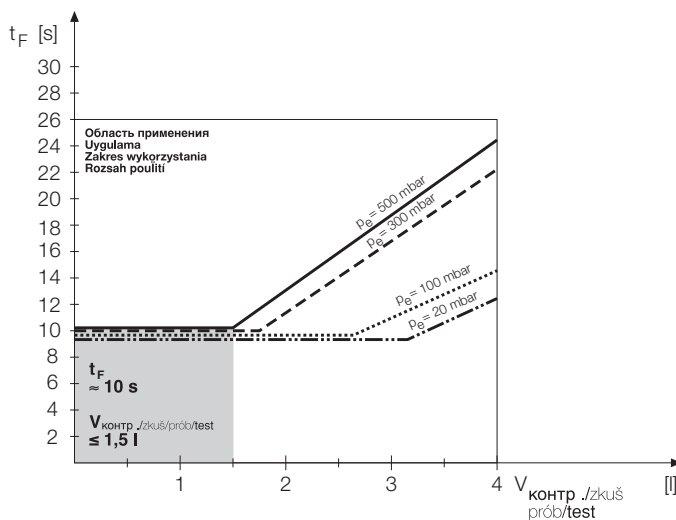

### Выполнение программы

**Состояние покоя:** клапаны 1 и 2 закрыты.

**Подача давления:** Встроенная мотопомпа повышает давление газа  $p_g$  на контрольном участке трубопровода прил. на 20 мбар по сравнению с давлением на входе клапана  $V_1$ . Уже во время контроля встроенное дифференциальное реле давления проверяет герметичность контрольного участка трубопровода. Достигнув контрольного давления, мотопомпа выключается (окончание времени контроля). Время размыкания (10 - 26 с) зависит от контрольного объема (макс. 4,0 л). При герметичности контрольного участка, по истечении макс. 26 сек., происходит размыкание контакта с узлом автоматического регулирования горения в топке - загорается желтая сигнальная лампочка. Если контрольный участок трубопровода негерметичен или в течение контроля (макс. 26 сек.) не будет достигнуто повышение давления на +20 мбар, то система VPS 504 переключается в аварийный режим. Красная сигнальная лампочка горит до тех пор, пока имеется контакт с регулятором (запрос тепла). В случае кратковременного выпадения напряжения во время проведения контроля или работы горелки автоматически производится повторный пуск установки.

### Průběh programu

**Klidový stav:** ventil 1 a ventil 2 jsou zavřené.

**Vytoření tlaku:** Interní motorové čerpadlo zvýší ve zkušební úseku tlak  $p_g$  o cca 20 mbar oproti tlaku přiléhajícímu na ventil  $V_1$  na vstupní straně. Již během zkušební doby kontroluje vestavěný hlídač diferenciálního tlaku těsnost zkušební úseku. Při dosažení zkušební tlaku je motorové čerpadlo vypnuto (konec zkušební doby). Doba uvolnění (10 - 26 s) je závislá na zkušební objemu (max. 4 l).

Je-li zkušební úsek těsný, proběhne po max. 26 s uvolnění kontaktu k automatické spalování - žlutá kontrolní žárovka se rozsvítí.

Je-li zkušební úsek netěsný nebo když nebylo během zkušební doby (max. 26 s) dosaženo zvýšení tlaku o + 20 mbar, přepne VPS 504 na poruchu. Červená kontrolní žárovka poté svítí tak dlouho, pokud trvá uvolnění kontaktu regulátorem (vyžádání tepla).

**Po krátkodobém poklesu napětí během zkoušky nebo během provozu hořáku proběhne automaticky opětovný rozběh.**

### Przebieg programu

**Stan spoczynkowy:** Zawór  $V_1$  i zwór  $V_2$  są zamknięte.


**Narastanie ciśnienia:** Wewnętrzna pompa napędzana silnikiem zwiększa ciśnienie gazu  $p_g$  w obrębie odcinka próby o ok. 20 mbar w stosunku do ciśnienia panującego na zaworze  $V_1$  po stronie wlotowej.

Już w czasie trwania próby wbudowany czujnik różnicy ciśnień kontroluje szczelność odcinka próby. Z chwilą osiągnięcia ciśnienia próby pompa napędzana silnikiem zostaje wyłączona (koniec czasu próby). Czas zwolnienia (10 - 26 s) jest zależny od objętości próby (maks. 4,0 l). W przypadku szczelności odcinka poddawanej próbie następuje po maksymalnie 26 sek. zwolnienie styków do automatu palnikowego - zapala się żółta lampka sygnalizacyjna. Jeśli odcinek poddawany próbie jest nieuszczelny lub w trakcie czasu próby (maks. 26 sek.) zwiększenie ciśnienia o +20 mbar nie zostanie osiągnięte, VPS 504 dokonuje przełączenia sygnalizując zakłócenie. Czerwona lampka sygnalizacyjna świeci się wówczas tak długo, jak długo regulator utrzymuje zwolnienie styków (zapotrzebowanie ciepła).

**Przy krótkim spadku napięcia w czasie próby lub w czasie pracy palnika następuje samoczynne uruchomienie.**

### Program akışı (sekansı) Boşta durumu:

**V1 ve V2 valfleri kapalıdır. Basınç artırma:** Dahili motorlu pompa, bölmedeki gaz basıncını,  $P_{eV1}$  valfindeki giriş basıncına nazaran yaklaşık 20 mbar kadar yükseltir. Test süresi boyunca, entegre diferansiyel basınç sensörü, test bölgesinde sızıntı olup olmadığını gözetler. Test basıncına erişildiğinde, motorlu pompa durur (test periyodu sonunda) Salma süresi (10-26 saniye), test hacmine bağlıdır (4.0 l). Test bölgesinde sızıntı yoksa, yaklaşık 26 saniye sonra, temas, kontrol kutusuna bırakılır ve sarı LED yanar. Test bölmesi sızıntı yapıyorsa, veya test periyodu esnasında (max.26 saniye) +20 mbar'lık basınç artışına ulaşılmamışsa, VPS 504 bir hata yaratır. Kırmızı LED, temasın regülatörce bırakılmış olduğu süre boyunca yanık kalır (ısı gereksinimi) **Test veya yakıcı çalıştırma esnasında kısa bir voltaj düşüşünden sonra, otomatik yeniden çalıştırma gerçekleştirilir.**


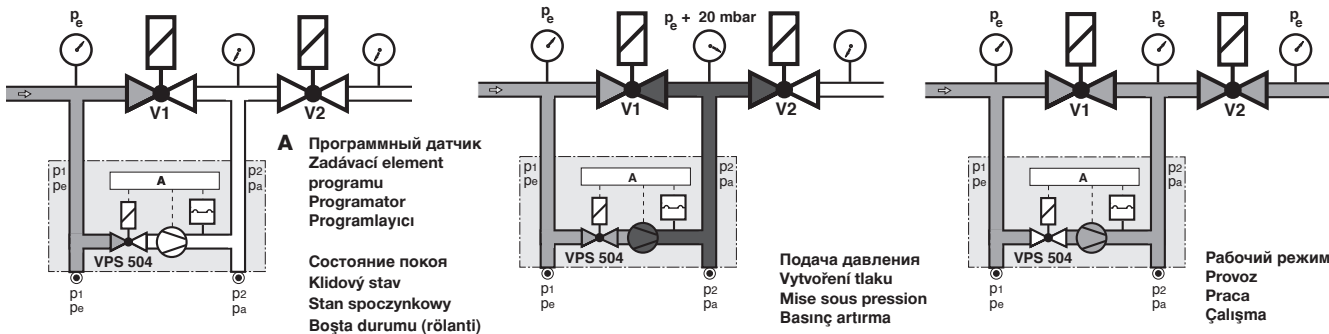


### Схема выполнения программы

#### Průběhové schéma programu

#### Plan przebiegu programu

#### Program Akış Şeması

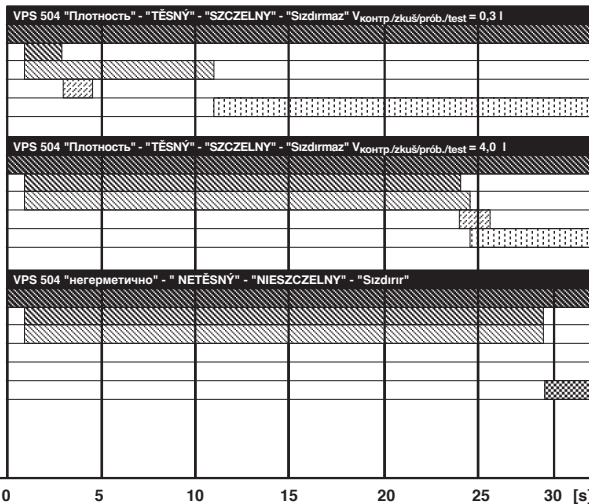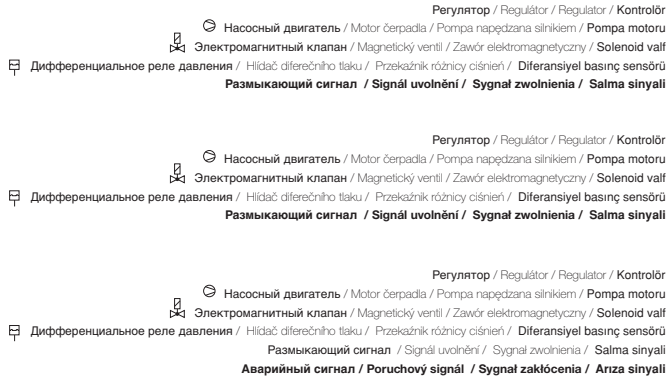

**Монтаж VPS 504 на:**  
DMV.../11  
MB...D(LE)  
MB...ZRD(LE)  
MB...VEF

1. Прервать подачу газа.
  2. Прервать электропитание.
  3. Удалить резьбовые пробки 1, 2, рис. 1.
  4. Вставить уплотнительные кольца (10,5 x 2,25) в VPS 504, рис. 2.
  5. Вкрутить винты 3, 4, 5, 6 (M4 x 16), рис. 3
- При повторном проведении монтажа (изменение конструкции, проведение ремонта) применять только винты с метрической резьбой!**
6. Завершив монтажные работы, провести проверку на герметичность и правильность функционирования.

**Montáž VPS 504 na:**  
DMV -.../11  
MB-...D(LE)  
MB-...ZRD(LE)  
MB-...VEF




1. Přerušit přívod plynu.
  2. Přerušit přívod proudu.
  3. Závěrné šrouby 1, 2 odstranit, obrázek 1.
  4. Do VPS 504 vložit těsnicí kroužky (10,5 x 2,25), obrázek 2.
  5. Šrouby 3, 4, 5, 6 (M4x16) zašroubovat, obrázek 3.
- Při opětovné montáži (přestavba, oprava) používat pouze šrouby s metrickým závitem!**
6. Po ukončení prací provést zkoušku těsnosti a zkušební zkoušku.

**Montaż VPS 504 na:**  
DMV-.../11  
MB-...D(LE)  
MB-...ZRD(LE)  
MB-...VEF

1. Odciąć doprowadzanie gazu.
  2. Odciąć doprowadzanie prądu.
  3. Usunąć śruby zamykające 1, 2, rysunek 1.
  4. Włożyć pierścienie uszczelniające (10,5 x 2,25) w VPS 504, rysunek 2.
  5. Wkręcić śruby 3, 4, 5, 6 [m4 x 16], rysunek 3.
- Przy ponownym montażu (przeróbka, naprawa) stosować wyłącznie śruby z gwintem metrycznym!**
6. Po zakończeniu czynności roboczych skontrolować szczelność i działanie.

**VPS 504'ü**  
DMV-.../11  
MB-...D(LE)  
MB-...ZRD(LE)  
MV-...VEF'ye Takılması

1. Gaz ikmalini kesin.
  2. Güç ikmalini kesin
  3. Şekil 1'deki kör tapalar 1, 2'yi sökün.
  4. VPS 504'e (Şekil 2) conta bilezikleri (10,5x2,25) takın.
  5. 3,4,5,6 no.lu vidaları (Şekil 3) sıkın (max 16).
- Tekrar montajda (modifikasyon, tamir) yalnız metrik dişleri olan vidaları kullanınız.**
6. İş tamamlanınca sızıntı ve fonksiyon testi yapın.

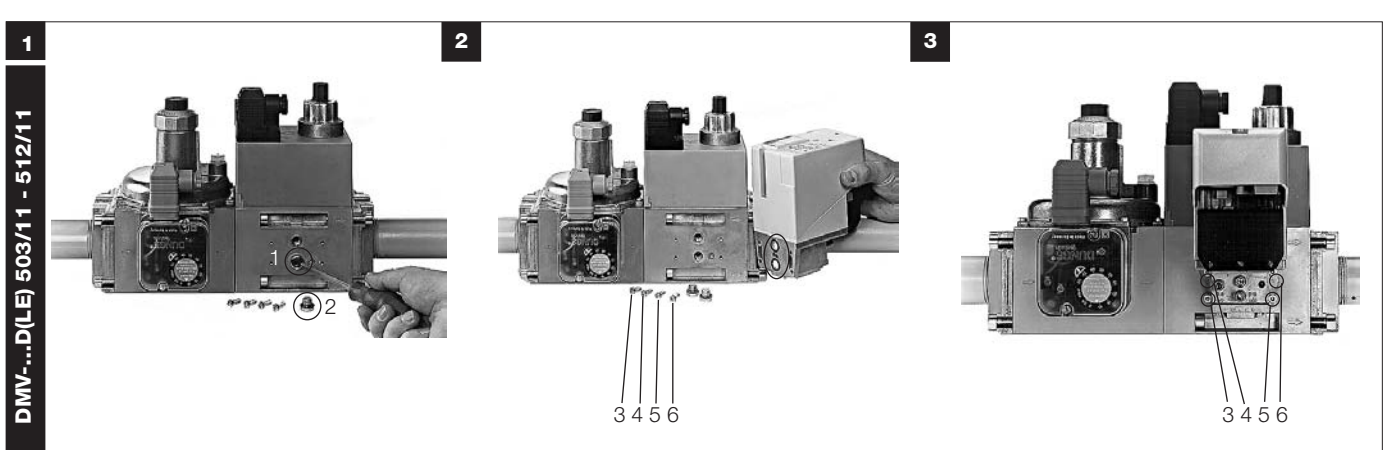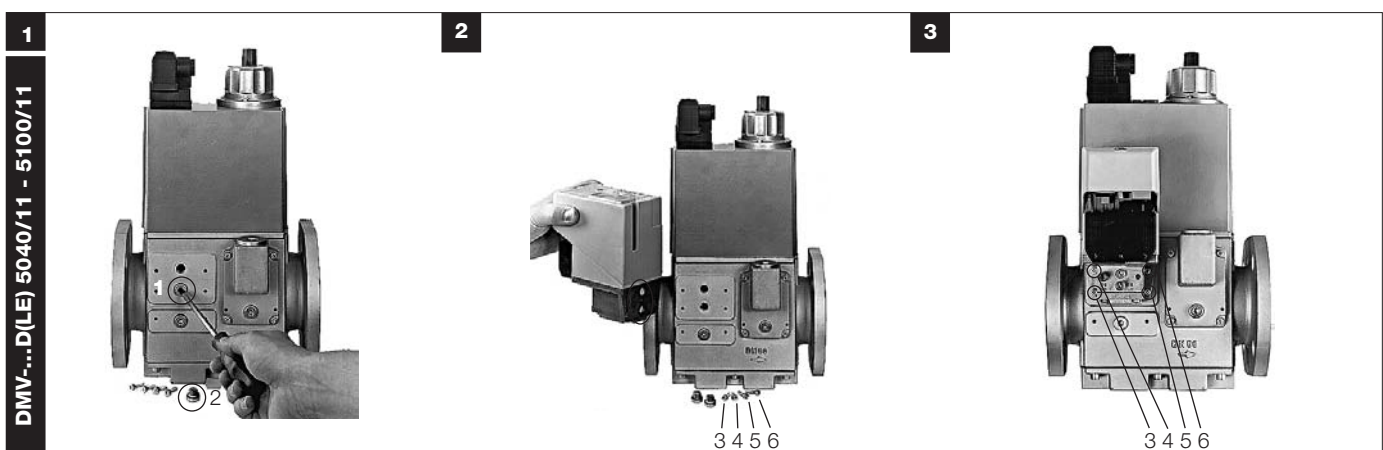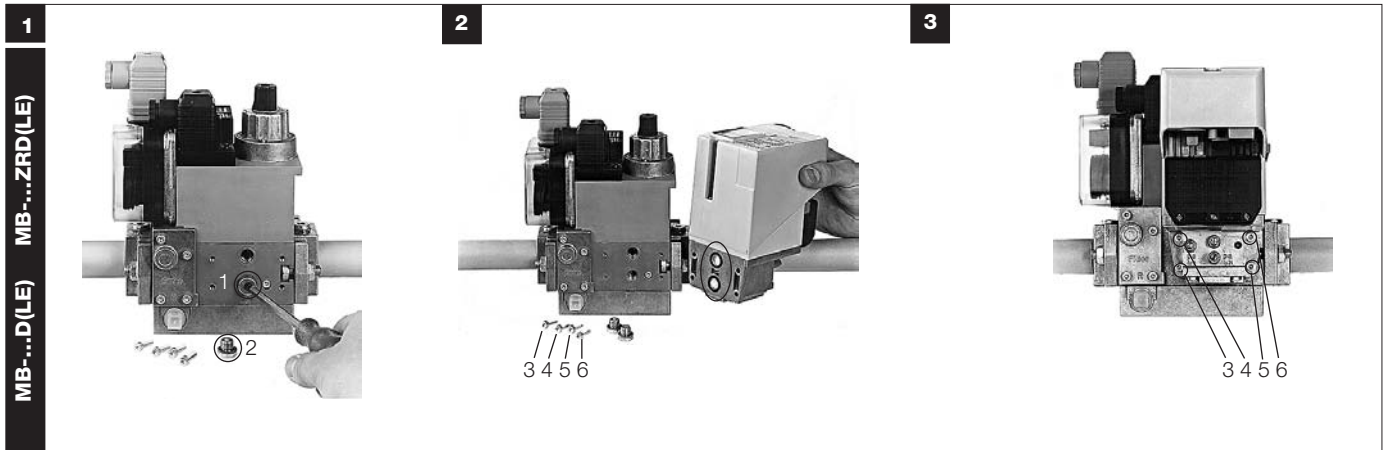

**Электрическое соединение VPS 504 серия 01**

VPS 504 серия 01 присоединяется последовательно между регулятором температуры и узлом автоматического регулирования горения в толке к 7-контактному штекерному соединению. Присоединение штекера котла к горелке производится соответственно DIN 4791. Присоединение контактов см. на схеме соединений. Если тепловой генератор имеет электропроводку согласно DIN 4791, то при электрическом присоединении не требуется пересоединение проводов котла и горелки. Штекер VPS 504 серии 01 подключается к "штепсельному гнезду горелки". Штекер теплового генератора присоединяется к "гнезду VPS 504 серии 01".

- F1 Предохранитель
- F2 Реле или ограничитель
- F3 Регулятор
- H1 Аварийный сигнал
- H2 Рабочий сигнал

- P1 Счетчик рабочих часов 1 режим
- S1 Выключатель
- X1B Штепсельное соединение гнездо
- X1S Штепсельное соединение штекер

**Elektrický přípoj VPS 504 série 01**

VPS 504 série 01 se zapojuje sériově mezi regulátor teploty a automatiku spalování přes 7-pólový konektor. Obsazení zástrčky mezi hořákem a kotlem se provádí podle DIN 4791. Obsazení kontaktů viz schéma připojení. Je-li vyvíječ tepla propojen podle DIN 4791, není u elektrického připoje na straně kotle resp. hořáku nutné žádné nové propojení. "Zdiřková část hořáku" je spojena s plovoucí zástrčkou VPS 504 série 01. "Zdiřková část VPS 504 série 01" se spojí s plovoucí zástrčkou části vyvíječe tepla.

- F1 pojistka
- F2 hlídač resp. omezovač
- F3 regulátor
- H1 signál porucha
- H2 signál provoz
- P1 počítadlo provozních hodin stupeň 1
- S1 spínač
- X1B konektor zdiřka
- X1S konektor zástrčka

**Podłączenie elektryczne VPS 504 seria 01**


VPS 504 seria 01 należy podłączyć szeregowo pomiędzy regulatorem temperatury i automatem palnikowym poprzez 7-biegunowy łącznik wtykowy. Obłożenie łącznika wtykowego pomiędzy palnikiem i kotłem winno być zgodne z DIN 4791. Obłożenie styków patrz schemat połączeń. W przypadku oprzewodowania generatora ciepła zgodnie z DIN 4791 nie jest konieczna zmiana doprowadzeń po stronie kotła lub palnika przy zakładaniu połączeń elektrycznych. "Część gniazdowa palnika" zostaje połączona z wtyczką wiszącą VPS 504 seria 01. "Część gniazdowa VPS 504 seria 01" zostaje połączona z wtyczką wiszącą generatora ciepła.

- F1 Bezpiecznik
- F2 Przełącznik lub ogranicznik
- F3 Regulator
- H1 Sygnał zakłócenia
- H2 Sygnał pracy
- P1 Licznik godzin pracy stopień 1
- S1 Łącznik
- X1B Łącznik wtykowy gniazdo
- X1S Stącznik wtykowy wtyczka

**Elektriksel Bağlantı VPS 504 Seri 010**

VPS 504 Seri 01, ısı regülatörü ile kontrol kutusu arasında, 7 prizli priz konektörü vasıtasıyla seri olarak bağlanır. Yakıcı ile kazan arasında konektörün priz tahsisli DIN 4791'de belirtilmiştir. Temas tahsisli için, devre şemasına bakınız. Eğer ısı jeneratörü DIN 4791'e irtibatlanmıışsa, elektriksel bağlantı için kazan veya yakıcının yeniden kablolanması gerekmez. Yakıcı konektörünü, VPS 504 Seri 01'in kullanıcı konektörüne bağlayın. VPS 504 Seri 01'in konektörünü, ısı jeneratörü üzerinde kullanıcı konektöre bağlayın.

- F1 Sigorta
- F2 sensör veya limitör
- F3 regülatör
- H1 Hata sinyali
- H2 Çalışma sinyali
- P1 Çalışma saati sayacı
- S1 Safha 1
- S1 anahtar
- X1B Konektör, dişi
- X1S Konektör, erkek

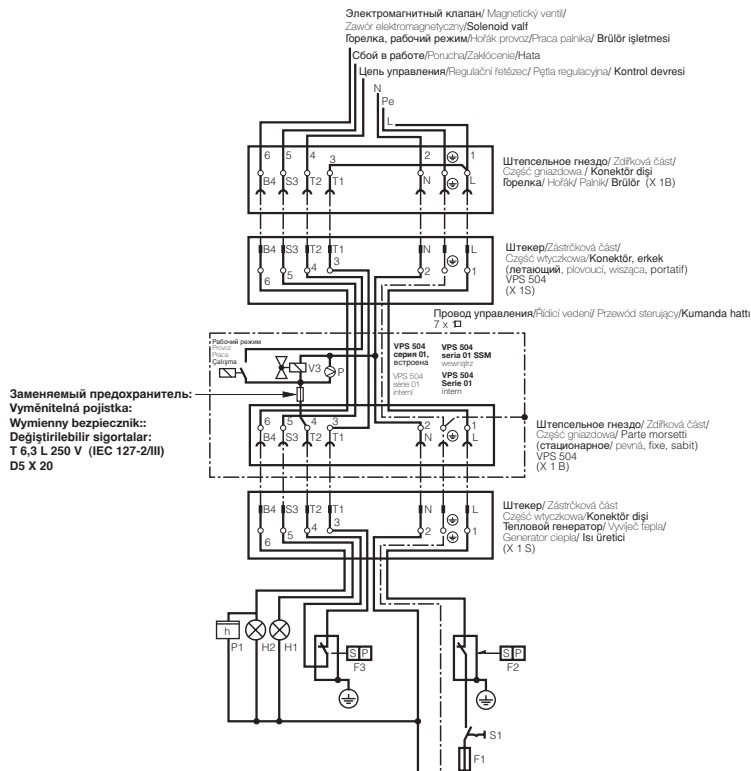

Заменяемый предохранитель:  
Wymienialna pojistka:  
Wymienialny bezpiecznik:  
Değiştirilebilir sigortalar:  
T 6,3 L 250 V (IEC 127-2/III)  
D5 X 20

**Электрическое соединение VPS 504 серия 01 SSM**

**Суммарное аварийное сообщение VPS 504 серия 01 SSM** присоединяется к электрической сети также как и VPS 504 серии 01.

**Особенность включения VPS 504 серия 01 SSM**

Если контрольный отрезок трубопровода "негерметичен", то система VPS переключается в аварийный режим. Дополнительное реле системы VPS прерывает аварийную линию горелки "S3" между горелкой и тепловым генератором. Одновременно подается напряжение от теплового генератора на линию "S3"; загорается сигнальная лампочка H1.

**Elektrický přípoj VPS 504 série 01 SSM**

**Hlášení skupinové poruchy** Elektrický přípoj VPS 504 série 01 SSM se provádí stejně jako u VPS 504 série 01.

**Dodatečná charakteristika spínání VPS 504 série 01 SSM**

Je-li zkušební úsek „netěsný“, přepne VPS na poruchu. Dodatečné relé v VPS přeruší vedení poruchy hořáku „S3“ mezi hořákem a vyvíječem tepla. Současně je přiloženo napětí na S3-vedení od vyvíječe tepla, kontrolní žárovka H1 svítí.

**Podłączenie elektryczne VPS 504 seria 01 SSM**

**Sumaryczny komunikat zakłóceń** Podłączenie elektryczne VPS 504 seria 01 SSM należy wykonać jak dla VPS 504 seria 01.

**Dodatkowa cecha połączeń VPS 504 seria 01 SSM**


W przypadku nieszczelności odcinka próby VPS dokonuje przełączenia informując o zakłóceniu. Dodatkowy przełącznik w VPS przerywa ciągłość przewodu zakłócenia palnika "S3" pomiędzy palnikiem i generatorem ciepła. Równocześnie do przewodu S3 generatora ciepła doprowadzone zostaje napięcie, powodując zapalenie się lampki H1.

**Elektriksel bağlantı VPS 504 Seri 01 SSM**

**Grup hata alarmı** VPS 504 Seri 01 SSM'in elektriksel bağlantısı VPS 504 Seri 01'de olduğu gibi yapılır.

**VPS 504 Seri 01 SSM'in ilave bağlantı karakteristiği**

Eğer test yolu sızıksız değilse, VPS hata durumuna geçer. VPS'de ilave bir röle yakıcı ve ısı jeneratörü arasındaki hata hattını, S3, keser. Aynı zamanda, ısı jeneratöründen S3'e voltaj uygulanır ve LED H1 yanar.

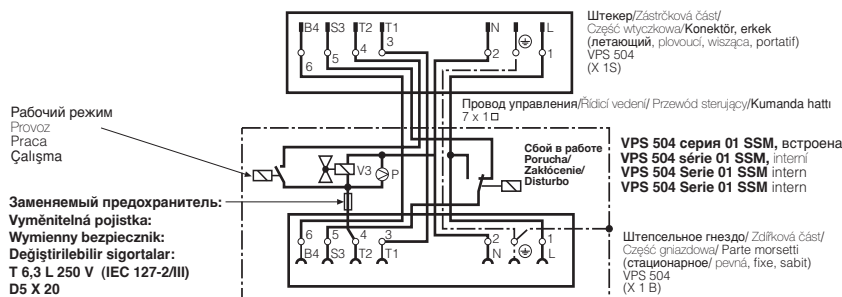

Рабочий режим  
Provoz  
Praca  
Çalışma

Заменяемый предохранитель:  
Wymienialna pojistka:  
Wymienialny bezpiecznik:  
Değiştirilebilir sigortalar:  
T 6,3 L 250 V (IEC 127-2/III)  
D5 X 20

### Электрическое соединение VPS 504 серия 02

VPS 504 серия 01 присоединяется последовательно между регулятором температуры и узлом автоматического регулирования горения в топке посредством 7-контактного соединения. Штекер котла подключается к штепсельному гнезду системы VPS 504. Присоединение штекера теплового генератора к контактам гнезда VPS 504 см. по схеме соединений. Особенность включения: нет разделения между цепью рабочего напряжения и цепью управления.

### Elektrický přípoj VPS 504 série 02


VPS 504 se zapojuje sériově mezi regulátor teploty a automatiku spalování přes 7pólový konektor. Zástrčka kotle se zastrčí do zdířkové části VPS 504. Obsazení kontaktů zdířky VPS 504 a zástrčky vyvíječe tepla viz schéma připojení. Charakteristika spínání: žádná rozpojení mezi obvodem provozního napětí a řídicím obvodem.

### Podłączenie elektryczne VPS 504 seria 02

VPS 504 seria 02 należy podłączyć szeregowo pomiędzy regulatorem temperatury i automatem palnikowym poprzez 7-biegunowy łącznik wtykowy. Wtyczkę kotła należy wetknąć do części gniazdowej VPS 504. Obłożenie styków gniazda VPS 504 oraz wtyczki generatora ciepła patrz schemat połączeń. Cecha charakterystyczna połączeń: brak oddzielenia obwodu napięcia roboczego i obwodu sterowania.

### Elektriksel bağlantı VPS 504 Seri 02

VPS 504, ısı regülatörü ile kontrol kutusuna arasına 7 prizli bir priz konektörü ile seri olarak bağlanır. Kazan konektörünü, VPS 504'ün soketine iribatlayın. VPS 504 ve ısı jeneratörü konektörünün temas tahsisli için devre şemasına bakınız. Anahtarlar: çalışma voltajı devresi ile kontrol devresi arasında izolasyon olmayacaktır.

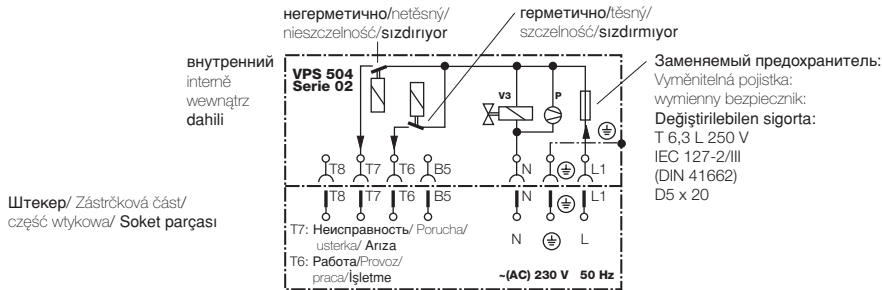

### Электрическое соединение VPS 504 серия 03

VPS 504 серия 03 присоединяется к электрической сети также как и VPS 504 серия 01 (см. левую сторону)

#### Особенность включения VPS 504 серия 03

Если на S3 имеется аварийный сигнал (сбой работы горелки), то дополнительное реле в системе VPS 504 серия 03 переключает цепь управления горелки с одновременным отключением рабочего напряжения в системе VPS серия 03. После устранения нарушений в работе горелки производится повторный пуск контрольной системы клапанов - см. нижерасположенную схему соединений.

### Elektrický přípoj VPS 504 série 03

Elektrický přípoj VPS 504 série 03 se provádí stejně jako u VPS 504 série 01 (viz levá strana).

#### Dodatečná charakteristika spínání VPS 504 série 03

Jestliže na S3 přilěhá poruchový signál (porucha hořáku), pak je přes dodatečné relé v VPS 504 série 03 regulační řetězec na straně hořáku přemostěn, za současného přerušení provozního napětí na VPS série 03. Po odstranění poruchy hořáku dojde k opětovnému startu zkušebního systému ventilů - viz vedle stojící schéma připojení.

### Podłączenie elektryczne VPS 504 seria 03

Podłączenie elektryczne VPS 504 seria 03 należy wykonać jak dla VPS 504 seria 01 (patrz lewa strona).

#### Dodatkowa cecha połączeń VPS 504 seria 03

W przypadku obecności sygnału zakłócenia na S3 (zakłócenie palnika) następuje zmostkowanie pięci regulacyjnej po stronie palnika poprzez dodatkowy przełącznik w VPS 504 seria 3, przy równoczesnym odcięciu napięcia roboczego VPS seria 03. Po usunięciu zakłócenia palnika dochodzi wówczas do ponownego uruchomienia układu kontroli zaworu, patrz schemat połączeń obok.

### Elektriksel bağlantı VPS 504 Seri 03

VPS 504 Seri 03'ün elektriksel bağlantısı VPS 504 Seri 01'de olduğu gibi yapılır.

#### VPS 504 Seri 03'ün ilave bağlantı karakteristikği


S3'te (yakıcı hatası) bir hata sinyali varsa, regülatör zinciri VPS 504 Seri 03'te bulunan bir ilave röle vasıtasıyla kazan tarafına atlatılır. Aynı zamanda VPS 504 Seri 03'ün çalışma voltajı kesilir. Kazan hatası yok edildikten sonra, valf deneme sistemi tekrar çalıştırılabilir, yandaki iribat şemasına bakınız.

**⚠** К соединению S3 может быть только подключен аварийный сигнал, исходящий от узла автоматического регулирования горения в топке. При несоблюдении указания могут возникнуть физический и материальный ущерб, поэтому следует соблюдать данное указание.

**⚠** Na přípoj S3 smí být napojen výhradně poruchový signál přicházející od automatiky spalování plynového hořáku. Při nedodržení jsou možné následné škody na zdraví a věčné škody, proto musí být pokyn bezpodmínečně dodržen.

**⚠** Do przyłącza S3 wolno doprowadzić wyłącznie sygnał zakłócający dochodzący z automatu palnikowego. Nie przestrzeganie tej wskazówki może być przyczyną szkód osobowych i rzeczowych. Z tego względu konieczne jest bezwzględne przestrzeganie wskazówek.

**⚠** Yalnız yakıcı kontrolünün ateşleyicisinden gelen hata sinyalinin S3 portuna bağlayınız. Buna uyulmazsa, hasar veya yaralanma olabilir. Bu nedenle lütfen talimatlara uyunuz.

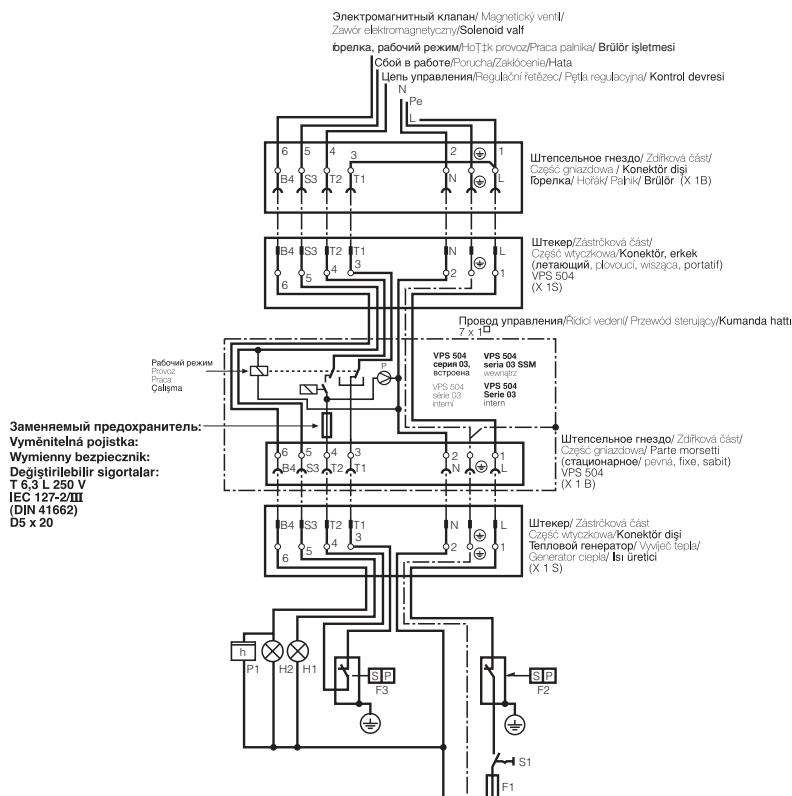

### Электрическое соединение VPS 504 серия 04

производится через кабельное отверстие PG13,5 винтовыми зажимами под крышкой кожуха см. "Сборочные размеры VPS 504 S04", стр. 12.



**Безпотенциальный сигнал, предназначенный для диспетчерского пункта управления, разрешается использовать только для сигнализации и не для размыкания горелки!**

внутренний  
interné  
wewnętrzny  
dahili


Сигнал неисправности с нулевым потенциалом / bezpotenciální poruchový signál / bezpotencjalowy sygnał usterki / potansiyelsiz arıza sinyali  
Сигнал пульта управления / Signál velína / sygnał pulpitu sterowniczego / klavuz istasyon sinyali

### Elektrický přípoj VPS 504 série 04

Kabelová průchodka PG 13,5 a přípoj na šroubové svorky pod víkem v krytu, viz „montážní rozměry VPS 504 S04“, strana 12.



**Bezpotenciální signál velína smí být používán pouze k signalizování, ne pro uvolnění hořáku! Podłączenie elektryczne**

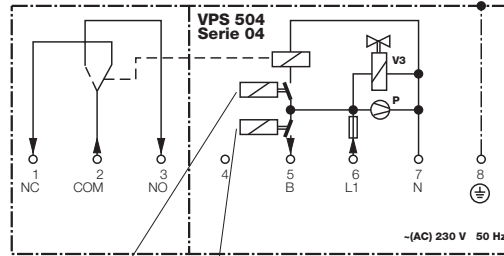

негерметично/netésny/  
nieszczelność/sizdiriyor герметично/tésny/  
szczelność/sizdiriyor

### VPS 504 seria 04

Włot kablowy PG13,5 oraz podłączenie do zacisków śrubowych pod pokrywką w korpusie, patrz "Wymiary montażowe VPS 504 S04", strona 12.



**Bezpotencjalowy sygnał pulpitu sterowniczego wolno wykorzystać wyłącznie do celów sygnalizacji, nie do zwalniania palnika!**

### Elektriksel bağlantı VPS 504 Seri 04

PG 13.5 kablo yatağı ve terminal vidalarına bağlantılar, gövdede örtü altındadır ("VPS 504 S04" kurma ebatları sayfa 12'ye bakınız).



**Yüzer kontrol paneli sinyali yalnızca sinyalleme için kullanılmalıdır, yakıcı salması için değil.**

- 5 Разрешающий сигнал/ Uvolňovací signál/ sygnał odblokowania/ izin verme sinyali
- 6 Рабочее напряжение/ Provozní napětí/ napięcie robocze/ işletme gerilimi
- 7 Нулевой провод/ Nulový vodič/ przewód zerowy/ sıfır hattı
- 8 Земля/ Uzemnění/ ziemia/ toprak

### Электрическое соединение VPS 504 серия 05

производится через кабельное отверстие PG13,5 винтовыми зажимами под крышкой кожуха см. "Сборочные размеры VPS 504 S04", стр. 12.



**Диапазон рабочего напряжения = (Пост. ток) 20 В - 30 В. Соблюдайте значение пускового тока двигателя!**

внутренний  
interné  
wewnętrzny  
dahili


Сигнал неисправности / Poruchový signál/ sygnał usterki/ arıza sinyali

### Elektrický přípoj VPS 504 série 05

Kabelová průchodka PG 13,5 a přípoj na šroubové svorky pod víkem v krytu, viz „montážní rozměry VPS 504 S04“, strana 12.



**Rozsah provozního napětí = (DC) 20 V - 30 V. Dbát rozběhového proudu motoru!**

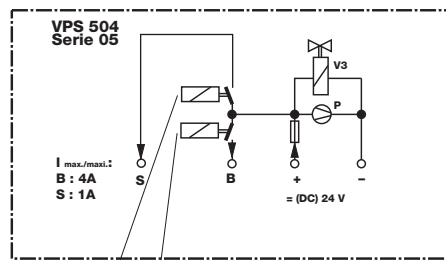

негерметично/netésny/  
nieszczelność/sizdiriyor герметично/tésny/  
szczelność/sizdiriyor

### Podłączenie elektryczne VPS 504 seria 05

Włot kablowy PG13,5 oraz podłączenie do zacisków śrubowych pod pokrywką w korpusie, patrz "Wymiary montażowe VPS 504 S04", strona 12.



**Zakres napięcia roboczego = (DC) 20 V - 30 V. Przestrzegać prądu rozruchowego silnika!**

### Elektriksel bağlantı VPS 504 Seri 05

PG 13.5 kablo yatağı ve terminal vidalarına bağlantılar, gövdede örtü altındadır ("VPS 504 S04" kurma ebatları sayfa 12'ye bakınız).



**Çalışma voltajı sınırları = (DC) 20 V – 30 V. Motorun başlatma akımını kontrol edin.**

- S Сигнал неисправности/ Poruchový signál/ sygnał usterki/ arıza sinyali
- B Разрешающий сигнал/ Uvolňovací signál/ sygnał odblokowania/ izin verme sinyali

## Настройка

Настройка системы VPS 504 на месте **не** требуется.

## Проверка функционирования

Путем выкручивания резьбовой пробки измерительного патрубка  $p_2$  ( $p_a$ ) во время контроля системы (время нагнетания) можно создать условия негерметичности и, таким образом, произвести проверку функционирования системы.

## Nastavení

Nastavení VPS 504 na místě **není** nutné.

## Kontrola funkce

Otevřením šroubu uzávěru v měřicím nástavci  $p_2$  ( $p_a$ ) během zkušební doby (doba čerpání) může být simulována netěsnost a tím přezkoušena funkce.

## Regulacja

Regulacja VPS 504 na miejscu zainstalowania **nie** jest konieczna.

## Kontrola działania

Przez otwarcie śruby zamykającej w króćcu pomiarowym  $p_2$  ( $p_a$ ) w przebiegu czasu próby (czas tłoczenia pompy) można symulować nieszczelność i w ten sposób skontrolować działanie układu.

## Ayarlama

VPS 504'ü yerinde ayarlamak gerekmez.

## Fonksiyonel test

Test süresi (pompalama süresi) esnasında test soketinde bir kör tapa açılarak ( $p_2$ ) sızıntı simüle edilebilir, ve fonksiyon test edilebilir.

⚠ Если на котле имеется заслонка для дымовых газов, то перед началом контроля она должна быть открытой.

⚠ Для предотвращения сбоев в работе и негерметичности рекомендуется применение электромагнитных клапанов согласно EN 161, классов А и В.

⚠ Недостаточно экранированные преобразователи частоты, в результате загрязнений сети, могут привести к сбоям в работе системы VPS! Необходимо обеспечить достаточное экранирование сети!

⚠ Jestliže je na kotli instalována klapka kouřových plynů, musí být tato na počátku přezkoušení otevřena.

⚠ Aby se předešlo funkčním problémům a problémům s těsností, doporučujeme nasazení magnetických ventilů podle EN 161 třída А a třída В.

⚠ Nedostatečně odstíněné měniče kmitočtu mohou vést k síťovým poruchám v VPS! Postarat se o dostatečující odstínění sítě!

⚠ Jeśli na kotle jest zamontowana przepustnica gazów odlotowych należy ją otworzyć przed rozpoczęciem próby.

⚠ Aby zapobiec problemom związanym z funkcjonowaniem i szczelnością zalecamy wykorzystanie zaworów elektromagnetycznych wg EN 161 klasy А i klasy В.

⚠ Niedostatecznie ekranowane przetwornice częstotliwości mogą powodować zakłócenia w VPS ze względu na nieprawidłowości przebiegów sieciowych! Z tego względu należy koniecznie zapewnić dostateczne ekranowanie sieci!

⚠ Kazana bir egzoz valfi takılmış ise, testin başlangıcında bu açık bırakılmamalıdır.

⚠ Fonksiyon ve sızıntı sorunlarıyla karşılaşmamak için, EN 161 sınıf A ve B'de belirtilen solenoid valflerin kullanılmasını tavsiye ederiz.

⚠ Yalıtımı yetersiz frekans konvertörleri, ana şebeke bozulmaları sonucunda VPS'de hataya neden olabilir. Ekipmanın yeter derecede ana şebeke yalıtımlı olduğundan emin olunuz.

Применение VPS 504 на клапанах фирмы DUNGS  
Определение контрольного объема

Для монтажа VPS 504 на клапанах Rp 1/2 - Rp 2 рекомендуется использовать комплект адаптеров, заказной № 205 360.

Для монтажа VPS 504 на клапанах DN 40 - DN 80 рекомендуется использовать комплект адаптеров, заказной № 222 740.

Определение контрольного объема  $V_{\text{контр.}}$

1. Определить объем на выходе клапана V1.  
Для Rp 1/2 - DN 80 см. таблицу.
2. Определить объем на входе клапана V2.  
Для Rp 1/2 - DN 80 см. таблицу.
3. Определить объем трубопровода 3 между клапанами.  
Для Rp 1/2 - DN 80 см. таблицу.
4.  $V_{\text{контр.}} =$   
Объем клапана 1 +  
Объем промеж. трубопр. +  
Объем клапана 2

Použití VPS 504 na jednotlivých ventilech DUNGS.  
Stanovení zkušebního objemu.

Pro montáž VPS 504 na jednotlivé ventily Rp 1/2 - Rp 2 je potřeba adaptérová sada **objednávací číslo 205 360**.

Pro montáž VPS 504 na jednotlivé ventily DN 40 - DN 80 je potřeba adaptérová sada **objednávací číslo 222 740**.

Stanovení zkušebního objemu  $V_{\text{zkuš.}}$

1. Stanovení objemu V1 výstupní strana. Pro Rp 1/2 - DN 80 viz tabulka.
2. Stanovení objemu V2 vstupní strana. Pro Rp 1/2 - DN 80 viz tabulka.
3. Stanovení objemu distanční trubky 3. Pro Rp 1/2 - DN 80 viz tabulka.
4.  $V_{\text{zkuš.}} =$   
objem ventil V1 +  
objem distanční trubka +  
objem ventil V2

Wykorzystanie VPS 504 na zaworach pojedynczych DUNGS.  
Wyznaczanie objętości próby

Na potrzeby montażu VPS 504 na zaworach pojedynczych Rp 1/2 - Rp 2 zalecane jest wykorzystanie zestawu łącznikowego **nr zamów. 205 360**.

Na potrzeby montażu VPS 504 na zaworach pojedynczych DN 40 - DN 80 zalecane jest wykorzystanie zestawu łącznikowego nr zamów. **222 740**.

Wyznaczanie objętości próby  $V_{\text{prób.}}$

1. Wyznaczyć objętość zaworu V1 po stronie wylotowej.  
Dla Rp 1/2 - DN 80 patrz tabela.
2. Wyznaczyć objętość zaworu V2 po stronie wlotowej.  
Dla Rp 1/2 - DN 80 patrz tabela.
3. Wyznaczyć objętość pośredniej kształtki rurowej 3.  
Dla Rp 1/2 - DN 80 patrz tabela.
4.  $V_{\text{prób.}} =$   
objętość zaworu 1 +  
objętość kształtki pośr. +  
objętość zaworu 2

VPS 504'ün DUNGS tek valflerinde kullanılması Test hacmini belirlemek

VPS 504'ü, Rp1 1/2 ve Rp 2 1/2 tek valflere bağlamak için Sipariş No.205360 Adaptör seti tavsiye edilir.

VPS 504'ü DN40 –DN80 tek valflere bağlamak için Sipariş No.2220740 Adaptör seti tavsiye edilir.

Test hacmini  $V_{\text{test}}$  belirlemek


1. V1 çıkış hacmini belirleyin. Rp 1/2 –DN80 için tabloya bakın.
2. V2 giriş hacmini belirleyin. Rp 1/2 –DN80 için tabloya bakın.
3. Ara boru parçası 3'ün hacmini belirleyin. Rp 1/2 –DN80 için tabloya bakın.
4.  $V_{\text{test}} =$   
Hacim valf 1 +  
Hacim ara boru parçası +  
Hacim valf 2

Определение контрольного объема  $V_{\text{контр.}}$

Stanovení zkušebního objemu  $V_{\text{zkuš.}}$

Wyznaczanie objętości próby  $V_{\text{prób.}}$

Test hacmini belirlemek  $V_{\text{test}}$

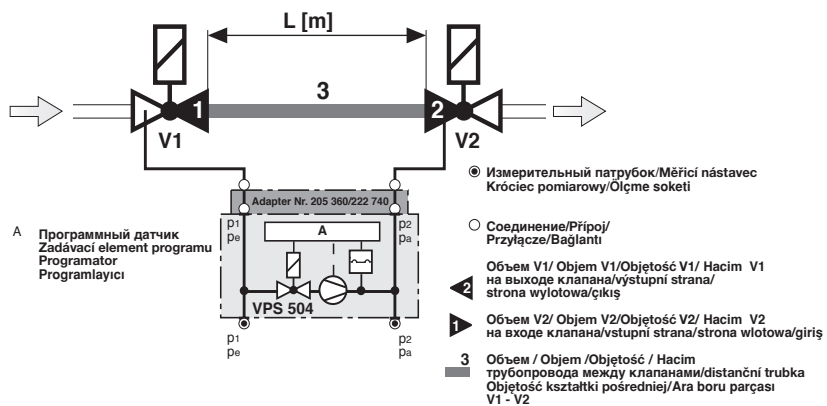

Rp / DN	Объем клапанов [l]		Контрольный объем [l] = V1 <sub>вых.</sub> + V2 <sub>вх.</sub> + Трубопровод							
	Объем вентиля [l]	Объем зазора [l]	0,5 m		1,0 m		1,5 m		2,0 m	
	V1 <sub>вых.</sub> + V2 <sub>вх.</sub> + V1 <sub>в. сторона</sub> + V2 <sub>в. сторона</sub> + V1 <sub>с. сторона</sub> + V2 <sub>с. сторона</sub>	V1 <sub>с. сторона</sub> + V2 <sub>с. сторона</sub>	Rp	DN	Rp	DN	Rp	DN	Rp	DN
Rp 1/2	0,07 l		0,17 l		0,27 l		0,37 l		0,47 l	
Rp 3/4 (DN 20)	0,12 l		0,27 l		0,42 l		0,57 l		0,72 l	
Rp 1 (DN 25)	0,20 l		0,45 l		0,70 l		0,95 l		1,20 l	
Rp 1 1/2 / DN 40	0,50 l	0,70 l	1,10 l	1,35 l	1,70 l	2,00 l	2,80 l	2,65	2,80 l	3,30 l
Rp 2 / DN 50	0,90 l	1,20 l	1,90 l	2,20 l	2,90 l	3,20 l	3,90 l			
DN 65		2,00 l		3,70 l						
DN 80		3,80 l								

<b>V<sub>контр. / zkuš / prób./test</sub></b>	<b>=</b>	Объем клапанов V1 <sub>вых.</sub> + V2 <sub>вх.</sub>	<b>+</b>	Объем трубопровода
		Объем вентиля V1 <sub>в. сторона</sub> + V2 <sub>в. сторона</sub>		Объем potrubí
		объем зазора V1 <sub>с. сторона</sub> + V2 <sub>с. сторона</sub>		objętość przewodu rurowego
		Valf hacmi V1 <sub>çıkış</sub> + V2 <sub>giriş</sub>		Boruhatti hacmi

Контрольный объем многофункциональных узлов MB-D..., MB-ZR..., MB-VEF..., DMV-..., MBC-... фирмы DUNGS  
 Zkušební objem sdrúžených armatur DUNGS typu MB-D ..., MB-ZR..., MB-VEF..., DMV-..., MBC-...  
 Objętości próby urządzeń wielofunkcyjnych DUNGS MB-D ..., MB-ZR..., MB-VEF..., DMV-..., MBC-...  
 DUNGS çoklu rölelerin test hacimleri MB-D..., MB-ZR..., MB-VEF..., DMV-..., MBC-...

Тип Typ Typ Tip	Rp/DN	Контрольный объем Zkušební objem Objętość próby Test Hacmi [l]	Тип Typ Typ Tip	Rp/DN	Контрольный объем Zkušební objem Objętość próby Test Hacmi [l]
DMV-D(LE) 503/11	Rp 3/8	0,03 l	MB-D(LE) 403	Rp 3/8	0,04 l
DMV-D(LE) 507/11	Rp 3/4	0,10 l	MB-D(LE) 405	Rp 1/2	0,11 l
DMV-D(LE) 512/11	Rp 1 1/4	0,24 l	MB-D(LE) 407	Rp 3/4	0,11 l
DMV-D(LE) 520/11	Rp 2	0,24 l	MB-D(LE) 410	Rp 1	0,33 l
DMV-D(LE) 525/11	Rp 2	0,44 l	MB-D(LE) 412	Rp 1 1/4	0,33 l
DMV-D(LE) 5040/11	DN 40	0,38 l	MB-D(LE) 415	Rp 1 1/2	0,24 l
DMV-D(LE) 5050/11	DN 50	0,39 l	MB-D(LE) 420	Rp 2	0,24 l
DMV-D(LE) 5065/11	DN 65	0,69 l	MB-ZRD(LE) 405	Rp 1/2	0,11 l
DMV-D(LE) 5080/11	DN 80	1,47 l	MB-ZRD(LE) 407	Rp 3/4	0,11 l
DMV-D(LE) 5100/11	DN 100	2,28 l	MB-ZRD(LE) 410	Rp 1	0,33 l
DMV-D(LE) 5125/11	DN 125	3,56 l	MB-ZRD(LE) 412	Rp 1 1/4	0,33 l
DMV-1500-D	Rp 2	0,44 l	MB-ZRD(LE) 415	Rp 1 1/2	0,24 l
DMV-...(DLE) -65	DN 65	1,47 l	MB-ZRD(LE) 420	Rp 2	0,24 l
DMV-...(DLE) -80	DN 80	2,28 l	MB-VEF 407	Rp 3/4	0,11 l
DMV-...(DLE) -100	DN 100	3,55 l	MB-VEF 412	Rp 1 1/4	0,33 l
			MB-VEF 415	Rp 1 1/2	0,24 l
			MB-VEF 420	Rp 2	0,24 l
			MB-VEF 425	Rp 2	0,44 l
			MBC 300	Rp 3/4	0,05 l
			MBC 700	Rp 1 1/4	0,61 l
			MBC 1200	Rp 2	2,05 l
			MBC 1900	DN 65	1,47 l
			MBC 3100	DN 80	2,28 l
			MBC 5000	DN 100	3,55 l



Макс. контрольный объем не должен превышать 4,0 л!



Nesmí být překročen max. zkušební objem 4,0 l!




Nie wolno przekroczyć maksymalnej objętości próby wynoszącej 4,0 l!



Maksimum test hacmi 4.0 l'yi aşmayın


### VPS 504 S01/S03

Сборочные размеры/ Montážní rozměry/ Wymiary montażowe/ Boyutlar [mm]

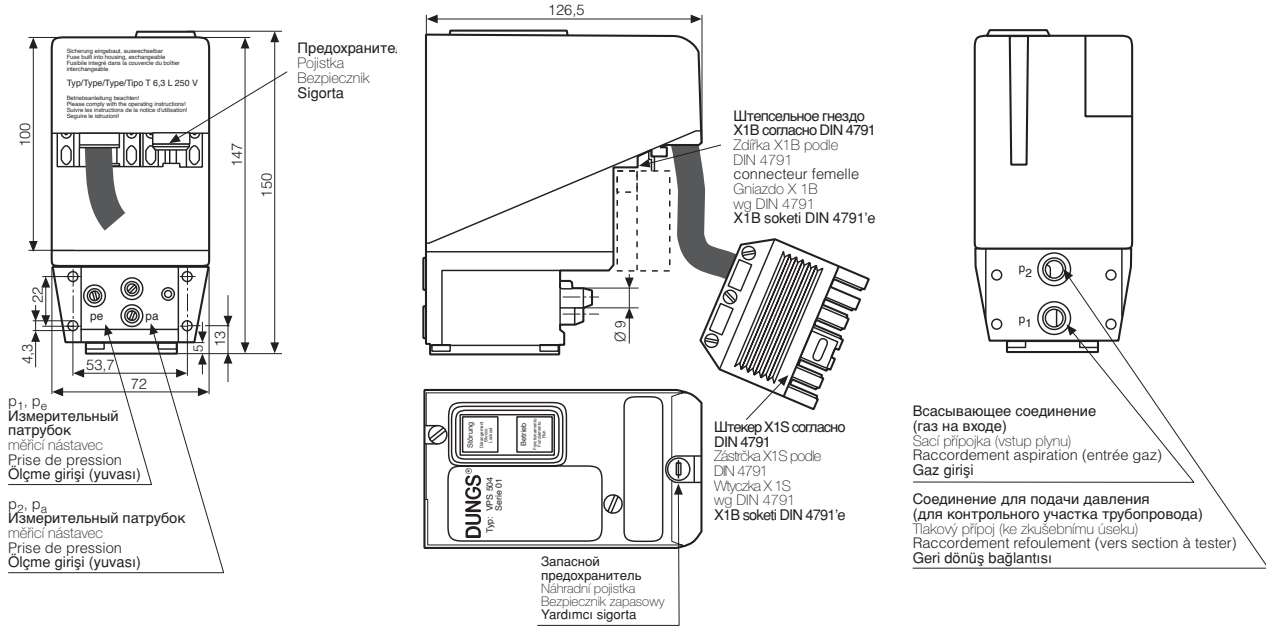


### VPS 504 S02

Сборочные размеры/ Montážní rozměry/ Wymiary montażowe / Boyutlar [mm]

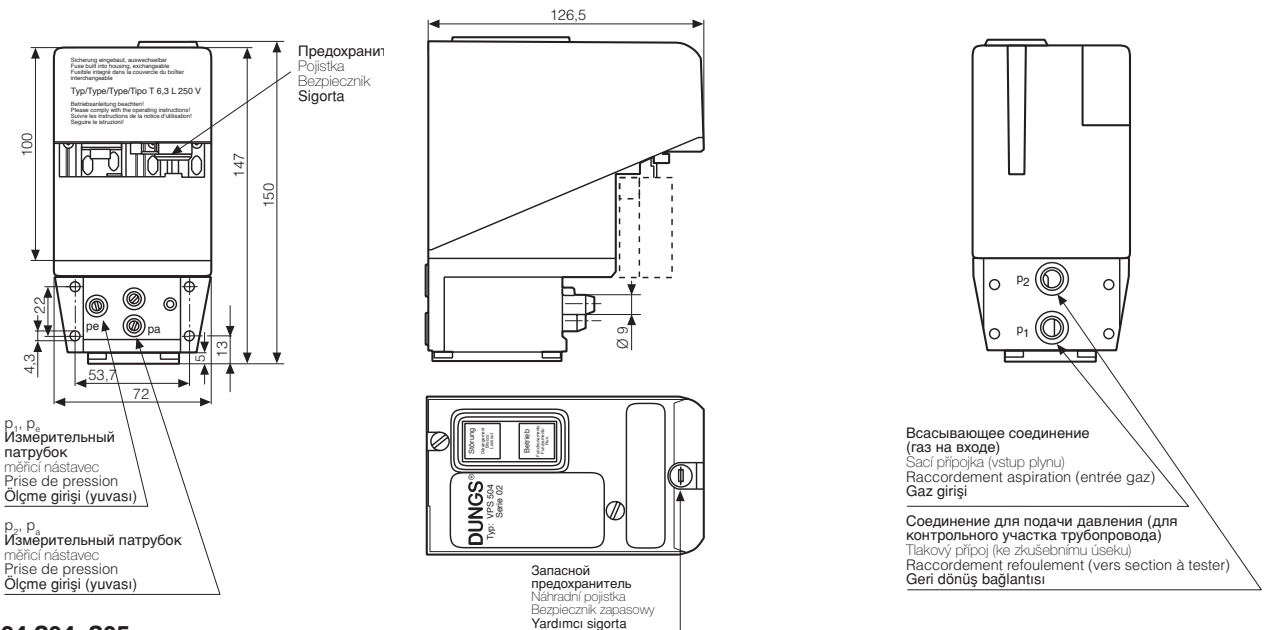

### VPS 504 S04, S05

Сборочные размеры/ Montážní rozměry/ Wymiary montażowe / Boyutlar [mm]

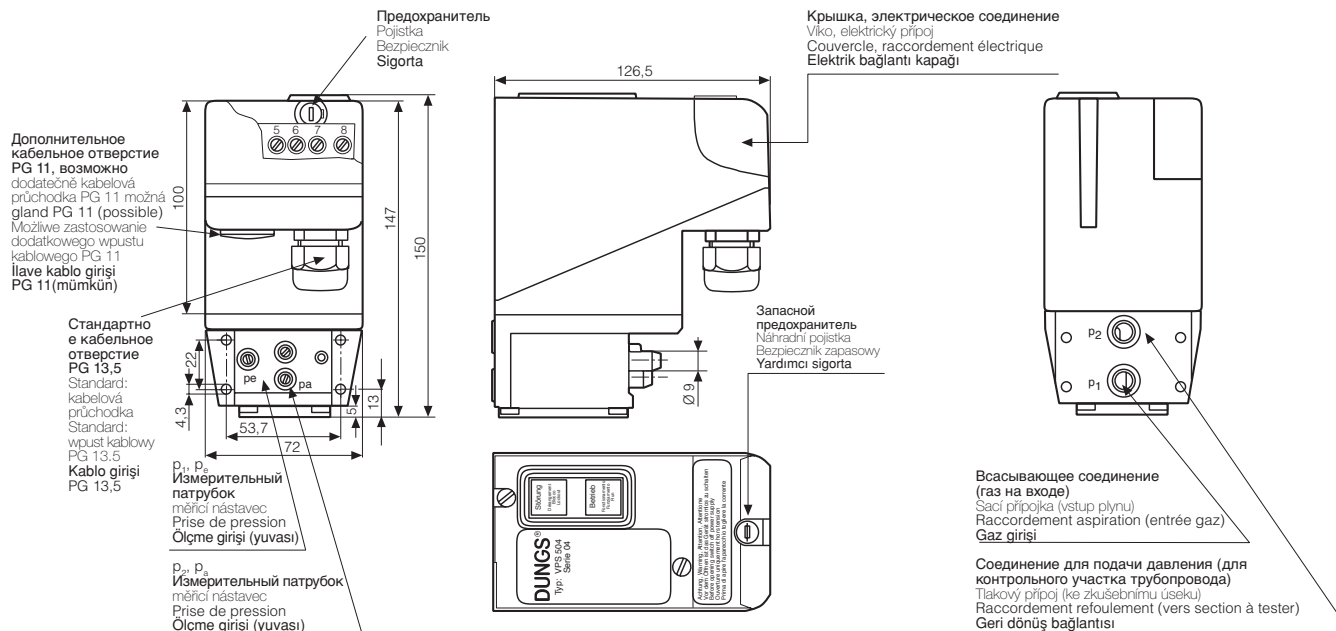

Запасные части/Оснастка Náhradní díly /příslušenství Części zamienne/osprzęt Yedek parça / Aksesuar	Заказной № Objednávací číslo Nr zamów. Sipariş Numarası
Сборочный комплект <b>Assembly set</b> Zestaw montażowy Montaj seti 4 x M4 x 16 самоформирующийся/sa- moformující /samoformujący/ kendinden şekil verici 2 x уплотнительное кольцо/ O-kroužek / pierścień /typu O-ring 10,5 x 2,25 2 x фильтр / filtr/ filtr /Filtre	221 503
Вставка предохранителя узла <b>Sada pojistek pro přístroj</b> Wkładka bezpiecznika aparatowego <b>Dispositivo Sicurezza</b> T 6,3 L 250 V (IEC 127-2/III) D 5 x 20	231 780
Штекер 7-контактный, 2 кабельных отверстия с разгрузкой натяжения Zástrčka 7pólová, 2 kabelové vstupy s odlehčením od tahu Wtyczka 7-bieg., 2 wloty kablowe z odciążeniem napiężeń rozciągających 7 prizli konektör, 2 kablo girişli gerilme azalticili	231 807
Штекер 7- контактный, 4 кабельных отверстия с PG 11 Zástrčka 7pólová, 4 kabelové vstupy s PG 11 Wtyczka 7-bieg., 4 wloty kablowe z PG 11 7 prizli konektör, 4 kablo girişli PG 11 ile	231 808
Штекер 7- контактный, 4 кабельных отверстия с разгрузкой натяжения Zástrčka 7pólová, 4 kabelové vstupy s odlehčením od tahu Wtyczka 7-bieg., 4 wloty kablowe z odciążeniem napiężeń rozciągających 7 prizli konektör, 4 kablo girişli gerilme azalticili	231 809
Комплект адаптера Sada adaptérů zestaw przystawki adaptör seti VPS 504 + MV .../3, .../5 Rp 1/2 - Rp 2	205 360
Комплект адаптера Sada adaptérů zestaw przystawki adaptör seti VPS 504 + MV .../3, .../5 DN 40 - DN 80	222 740
Запасной комплект, фильтр VPS Sada náhradních VPS filtrů zestaw naprawczy filtra VPS yedek set VPS filtresi VPS 504 ⇔ VDK 200 A S02	243 801

Запасные части/Оснастка Náhradní díly /příslušenství Części zamienne/osprzęt Yedek parça / Aksesuar	Заказной № Objednávací číslo Nr zamów. Sipariş Numarası




Проводить работы на VPS 504 разрешается только квалифицированному персоналу.

Práce na VPS 504 smějí být prováděny pouze odborným personálem.

Prace w obrębie VPS 504 mogą być wykonywane wyłącznie przez fachowców.

VPS 504 ünitesinde yapılması gereken işlemler sadece yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır.

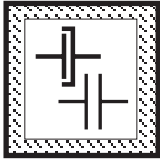


Предохраняйте поверхности фланцев от повреждений. Винты вкручивайте крестообразно. Производите сборку, не создавая внутренних напряжений.

Chránit přírubové plochy. Šrouby utahovat křížem. Dbát na montáž bez mechanického pnutí!

Chronić powierzchnie kołnierzy. Śruby dokręcać na krzyż. Zapewnić montaż bez naprężeń mechanicznych.

Flanş yüzeylerini koruyunuz. Civataları karşılıklı (çapraz) olarak sıkınız. Montaj esnasında mekanik gerilme olmamasına dikkat ediniz.

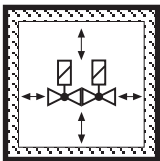


Не допускается прямой контакт между VPS 504 и кирпичными, бетонными стенами, полом.

Přímý kontakt mezi VPS 504 a tvrdnoucím zdivem, betonovými stěnami, podlahou není přípustný.

Bezpośredni kontakt VPS 504 z murami, ścianami betonowymi i podłożem jest niedopuszczalny.

VPS 504 ünitesi ile sertleşmiş (kurumuş) duvar, beton duvarlar ve zemin arasında doğrudan temas olması yasaktır.

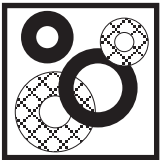


После проведения разборки или изменения конструкции уплотнители следует заменять новыми.

Po demontáži/přestavbě dílů používat zásadně nová těsnění.

Po demontażu części i dokonaniu zmian montażowych należy z zasady wykorzystać nowe uszczelki.

Parça değiştirirken / söküp takarken genel olarak yeni contalar kullanınız.

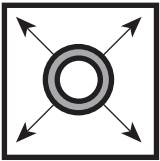

При проведении проверки трубопровода на герметичность шаровой кран перед арматурой следует закрутить.

Zkouška těsnosti potrubí: kulový kohout před armaturami zavřít.

Kontrola szczelności rurociągu: zamknąć zawór kulowy leżący przed armaturami.

Boru hatlarının sızdırmazlığının kontrolü: Armatürlerden önceki yuvarlak (küresel) vanayı kapatınız.




После завершения работ на VPS 504 провести проверку на герметичность и правильность функционирования.

Po ukončení prací na VPS 504: provést zkoušku těsnosti a funkční zkoušku.

Po zakończeniu prac w obrębie VPS 504 należy przeprowadzić kontrolę szczelności i działania.

VPS 504 ünitesindeki çalışmalardan sonra: Sızdırmazlık ve fonksiyon kontrolü yapınız.

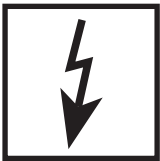


Запрещается проведение работ, если блок находится под газовым давлением или напряжением. Избегайте открытого огня. Соблюдайте инструкции государственных ведомств.

Nikdy neprovádět práce tehdy, když je zařízení pod tlakem plynu nebo pod napětím. Nepřibližovat se s otevřeným ohněm. Dodržovat místní předpisy.

Nigdy nie podejmować czynności roboczych przy utrzymaniu ciśnienia gazu lub przy doprowadzeniu napięcia. Unikać otwartych źródeł ognia. Przestrzegać przepisów bhp.

Gaz basıncı veya elektrik gerilimi mevcutken katıyen sistemde herhangi bir çalışma (bakım / onarım / değiştirme vs.) yapmayınız. Açık ateş bulundurmuyunuz. Kanunî yönetmeliklere uyunuz.

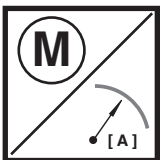

Соблюдайте значение пускового тока двигателя!

Dbát rozběhového proudu motoru!

Przestrzegać prądu rozruchowego silnika!

Motorun başlatma akımını kontrol edin.



При несоблюдении указаний может быть нанесен физический или материальный ущерб.

Při nedodržování pokynů jsou možné následné škody na zdraví nebo věčné škody.

Nie przestrzeganie wskazówek postępowania może być przyczyną szkód osobowych i rzeczowych.

Verilen bilgi ve talimatlara uyulmazsa, can ve mal kaybı veya hasar söz konusudur.

Фирма сохраняет за собой право на изменения, проводимые в процессе технического совершенствования. / Změny, které slouží technickému pokroku, vyhrazeny. / Zmiany podyktowane potrzebami postępu technicznego zastrzeżone. / Teknik gelişme ve geliştirme açısından yararlı olabilecek değişiklikler yapma hakkı saklıdır.

Администрация и производство  
Head Offices and Factory  
Adres zarządu i zakładu  
idare ve işletme

Karl Dungs GmbH & Co. KG  
Siemensstraße 6 - 10  
D-73660 Urbach, Germany  
Telefon +49 (0)7181 804-0  
Telefax +49 (0)7181 804-166

Почтовый адрес  
Postal address  
Adres korespondencyjny  
Yazışma adresi

Karl Dungs GmbH & Co. KG  
Postfach 12 29  
D-73602 Schorndorf  
e-mail info@dungs.com  
Internet www.dungs.com



Директивата касаеща напорните устройства (PED) и директивата за енергоемкостта на сгради (EPBD) изискват редовна проверка на отоплителните инсталации с цел да се осигури дългосрочно дългият им ресурс и да се намали натоварването на околната среда.

**Релевантните от гледна точка на безопасността компоненти е необходимо да се заменят за да се постигне желаният срок на годност. Това препоръчение важи само за отоплителните инсталации, не за приложенията на термпроцеса. DUNGS препоръчва замяна съгласно следната таблица:**

Směrnice pro tlaková zařízení (PED) a směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) požadují pravidelnou prohlídku topných zařízení kvůli zajištění dlouhodobého vysokého stupně využití a tím nižší zátěže pro životní prostředí.

**Existuje nezbytnost výměny komponent, relevantních pro bezpečnost, po dosažení doby jejich životnosti. Toto doporučení platí pouze pro topná zařízení a ne pro aplikace termoprocesu. DUNGS doporučuje výměnu podle následující tabulky:**

Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED) oraz dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej budynku (EPBD) nakłada obowiązek regularnej kontroli urządzeń grzewczych, w celu zapewnienia ich długotrwałego, wysokiego stopnia wykorzystania i jednocześnie minimalnego obciążenia dla środowiska. **Po przekroczeniu okresu użytkowania istnieje konieczność wymiany elementów istotnych dla bezpieczeństwa. Niniejsze zalecenie obowiązuje tylko dla urządzeń grzewczych, a nie dla zastosowań procesów termicznych. DUNGS zaleca wymianę zgodnie z niżej przedstawioną tabelą:**

Basınçlı cihaz yönetmeliği (PED) ve binaların toplam enerji verimliliği ile ilgili yönetmelik (EPBD), kalorifer tesislerinin uzun süre yüksek randımanla çalışmasının ve çevreye mümkün olduđu kadar az zarar vermesinin sağlanması için muntazam aralıklarla denetlenmesini gerekli kılmaktadır. **Güvenlik açısından önemli parçaların, öngörölmüş azami kullanma süreleri sona erince değiştirilmesi gereklidir. Bu öneri sadece kalorifer tesisleri için geçerlidir, termoproses uygulamaları için değil. DUNGS, aşağıdaki tabloya göre deđitirme işlemleri yapılmasını önerir:**

<b>Релевантен за безопасността компонент Komponenta, relevantní pro bezpečnost Elementy istotne dla bezpieczeństwa Güvenlik açısından önemli parçalar</b>	<b>РЕСУРС DUNGS препоръчва замяна след: ŽIVOTNOST DUNGS doporučuje výměnu po: OKRES UŽYTKOVANIA DUNGS zaleca wymianę po: AZAMI KULLANMA SÜRESİ DUNGS, aşağıdaki süreden sonra deđiştirilmesini öneriyor:</b>	<b>Съединителни цикли Spojovací cykly Cykle łączeniowe Devreleme sıklığı</b>
Системи за изпитване на клапана / Systémy zkoušení ventilu Systemy kontroli zaworów / Valf test sistemleri	<b>10 години/letech/lat/yıl</b>	250.000
Уред следящ налягането / Hlídač tlaku / Czujnik ciśnieniowy / Presostat	<b>10 години/letech/lat/yıl</b>	N/A
Управление на отоплението с датчик за пламъка Řízení topení s čidlem plamene Ukł. zarządzania spalaniem i detektor zaniku płomienia Alev denetleyicili ateşleme idarecisi	<b>10 години/letech/lat/yıl</b>	250.000
Ултравioletов датчик за пламъка / UV čidlo plamene Czujnik zaniku płomienia UV / UV alev sezici	<b>10.000 h Експлоатационни часове / Provozní hodiny Godziny pracy / İşletme saatleri</b>	
Регулатори на налягането на газа / Regulátory tlaku plynu Regulatory ciśnienia gazu / Gaz basıncı ayar cihazları	<b>15 години/letech/lat/yıl</b>	N/A
Газов клапан със система за изпитване на клапана / Plynový ventil se systémem zkoušení ventilu / Zawór gazowy z systemem kontroli zaworu / Valf test sistemli gaz valfi	<b>след идентифицирана грешка / po identifikované chybě po rozpoznaniu awarii / hata tespitinden sonra</b>	
Газов клапан без система за изпитване на клапана* / Plynový ventil bez systému zkoušení ventilu* / Zawór gazowy bez systemu kontroli zaworu* / Valf test sistemsiz gaz valfi *	<b>10 години/letech/lat/yıl</b>	250.000
Уред следящ миним. налягане на газа / Hlídač min. tlaku plynu Czujnik minimalnego ciśnienia gazu / Asg. gaz presostatı	<b>10 години/letech/lat/yıl</b>	N/A
Предохранителен отдухващ клапан / Bezpečnostní odfukovací ventil Spustowy zawór bezpieczeństwa / Güvenlik için tahliye valfi	<b>10 години/letech/lat/yıl</b>	N/A
Системи за сместа газообразно гориво и въздух / Systémy směsi plynového paliva a vzduchu / Systemy zespolone gazowo-powietrzne / Gaz-Hava kombine sistemleri	<b>10 години/letech/lat/yıl</b>	N/A
* Групи газове I, II, III / Rodiny plynů I, II, III * Rodzaje gazu I, II, III / Gaz sınıfları I, II, III	N/A не може да се ползва / není možné použít brak możliwości zastosowania / kullanılamaz	

Фирма сохраняет за собой право на изменения, проводимые в процессе технического совершенствования. / Změny, které slouží technickému pokroku, vyhrazeny. / Zmiany podyktowane potrzebami postępu technicznego zastrzeżone. / Teknik gelişme ve geliştirme açısından yararlı olabilecek deđişiklikler yapma hakkı saklıdır.